

ESW 7010

Greeploze gourmet-warmhoudlade 14 cm hoog
voor het voorverwarmen van servies, van gerechten en voor slow cooking.



- Het ultieme genot – koken op lage temperatuur
- Altijd de juiste temperatuur – 4 functies
- Comfortabel en eenvoudig – touch-bediening
- Eenvoudig openen van de lade – Push2open
- Zeker is zeker – timerfunctie met automatisch uitschakelen

EAN: 4002516840701 / Materiaalnummer: 12651490 /
Oud Materiaalnummer: 30701060EU3

Model en design	
Gourmet-warmhoudlade	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Greeploos	•
Kleur	Pearl beige
Functies	
Kopjes verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Gerechten warmhouden	•
Koken op lage temperatuur	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Capaciteit	Servies voor 6 personen
Push2Open-mechanisme	•
Volledig uittrekbare lade voor eenvoudig in- en uitruimen	•
Bedieningspaneel met sensortoetsen	•
Bedieningspaneel met symbolen	•
Stop functie	•
Timerfunctie	•
Sabbatprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Naadloos aansluitend bedieningspaneel	•
Veiligheid	
Koel front	•
Antislipmat	•
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Min. temperaturen in °C	40
Max. temperaturen in °C	85
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	141
Diepte in mm	570
Effectief te gebruiken hoogte binnenkant in mm	80
Totale aansluitwaarde in kW	0,70
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met stekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Meegeleverde accessoires	
Antislipmat	1






ESW 7010

Greeploze gourmet-warmhoudlade 14 cm hoog
voor het voorverwarmen van servies, van gerechten en voor slow cooking.

ESW 7010

Greeploze gourmet-warmhoudlade 14 cm hoog





voor het voorverwarmen van servies, van gerechten en voor slow cooking.

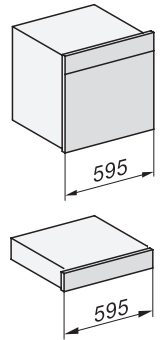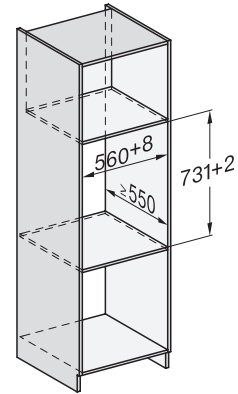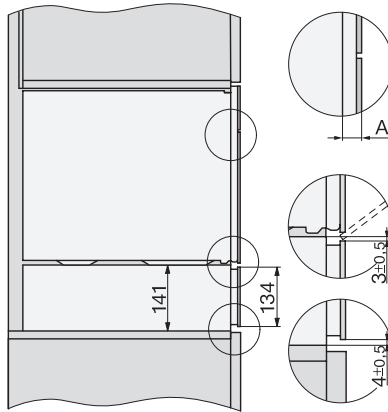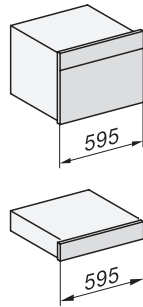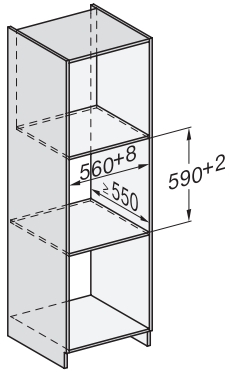

Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

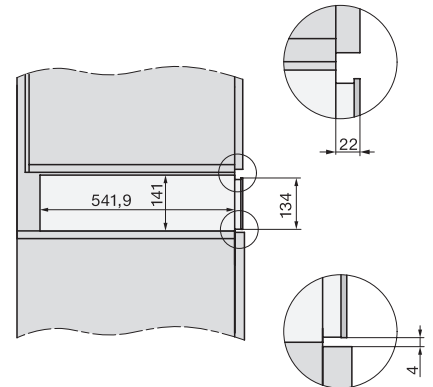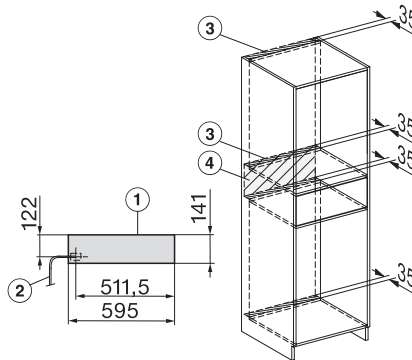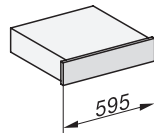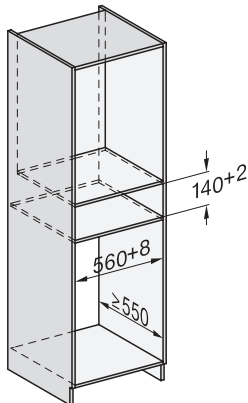

built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing

Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB

side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing